

BHFITNESS

Руководство пользователя

RDX 1.1

(H9179)

спин-байк



Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Меры безопасности

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Тренажер предназначен для домашнего использования. В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера ознакомьтесь с инструкцией.

При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой;
- **ВНИМАНИЕ!** Не следует оставлять включенный тренажер без присмотра во избежание удара током. Если тренажер не используется или производится его ремонт, установка или снятие комплектующих, отключите его от сети;
- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;
- Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере;
- Не снимайте кожухи консоли. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не используйте тренажер, если заблокированы вентиляционные отверстия. Поддерживайте их в чистоте, удаляйте скапливающуюся пыль, волосы и т. д.;
- Не используйте тренажер, если у него повреждены шнур питания или вилка, если он работает некорректно, был поврежден или побывал в воде. Доставьте тренажер в сервисный центр для осмотра и ремонта;
- Не перемещайте тренажер за шнур питания и не используйте шнур как ручку;
- Шнуры питания не должны соприкасаться с нагревающимися поверхностями;
- Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с включенным тренажером или использовать его только под наблюдением;
- Тренажер не предназначен для использования вне помещения;
- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача кислорода;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы Ваша одежда не попала в движущиеся части тренажера;
- Тренажер не имеет шестерни холостого хода. Скорость движения педалей должна снижаться постепенно;

- Будьте осторожны при подходе к тренажеру и спуске с него. Опустите соответствующую педаль в нижнее положение и дождитесь полной остановки тренажера.

ОСТОРОЖНО! Если Вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки обратитесь за консультацией к врачу.

Транспортировка и эксплуатация тренажера:

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. Температура: +10-+35С;
2. Влажность: 50-75%.

Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2–4 часов, и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Перед тем как начать тренировку

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны по 0,5 м свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать специальные резиновые коврики, также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.).

Настройка оборудования

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него).

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит Вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него.


Если Вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы

предохранить ковер и оборудование от возможных

повреждений. Также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме

выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.)

Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.

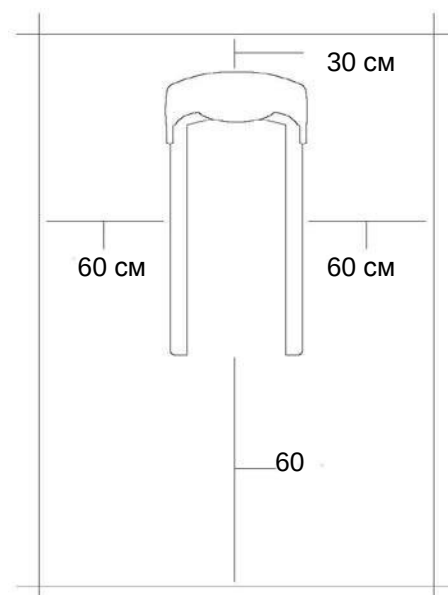

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали, и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали тренажера, не до конца затянув гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, затяните их до конца. Каждый тренажер на заводе проходит проверку качества. Это необходимо, чтобы убедиться в корректной работе всех узлов оборудования. При этом может потребоваться частичная или полная сборка (зависит от конкретной модели). В связи с этим в местах соединений элементов тренажера могут остаться следы стыковки деталей и использования технологического крепежа.

Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт

ЧИСТКА ВЕЛОТРЕНАЖЕРА

Профилактическое обслуживание и ежедневная чистка оборудования продлят срок его эксплуатации и помогут сохранить его внешний вид.

При этом важно соблюдать следующие рекомендации:

- Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через минуту после полного обесточивания внутренних электрических цепей тренажера;
- Защищайте тренажер от попадания прямого солнечного света, в противном случае возможно выцветание пластиковых деталей;
- Тренажер необходимо устанавливать в сухом месте;
- Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань;
- Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера, такие, как ацетон, бензин, уайт-спириты, бензол и их производные - во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости (мыльный раствор) ткань с последующей протиркой сухой тканью;
- После каждого использования тренажера протирайте педали, рукоятки, датчики пульса и поручни;
- Не допускайте попадания жидкости на тренажер. Это может привести к его повреждению или возникновению угрозы поражения электротоком;
- Проверяйте ход и надежность крепления педалей;
- Если тренажер неустойчив и качается, выровняйте его с помощью регулировочных ножек;
- Регулярно выполняйте уборку территории вокруг тренажера.

ПРОВЕРКА ТРЕНАЖЕРА НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тренажер, если он поврежден или имеет сломанные или изношенные детали. Используйте только те запасные части, которые поставляются заводомизготовителем оборудования.

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА. Оно является залогом бесперебойной работы оборудования и сохранения гарантийных обязательств. Необходимо проводить регулярный осмотр тренажера. Дефектные детали следует немедленно заменять. Не следует использовать некорректно работающее оборудование до проведения ремонта. Обслуживание и ремонт должны проводиться только лицами, обладающими необходимой квалификацией.

ПРАВИЛА УХОДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Рекомендуем Вам ежедневно протирать тренажер влажной тканью с мягким чистящим средством (мыльный раствор), не содержащим этилового или нашатырного спирта.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверьте горизонтальное положение тренажера. В случае необходимости выровняйте его с помощью регулируемых ножек по уровню пола.
- Протрите детали тренажера: консоль, поручни, направляющие роликов от пыли, грязи и пота.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверьте затяжку винтов на всех резьбовых соединениях тренажера.
- Убедитесь в отсутствии люфта после затяжки винтов.
- Пропылесосьте пространство под и вокруг тренажера.
- Удалите грязь из накладок в педалях.
- Убедитесь в отсутствии сколов и трещин на пластиковых декоративных элементах оборудования.
- Проверьте работу регулятора нагрузки во всем диапазоне его значений.
- Проверьте работу дисплея консоли на каждой из программ тренировок. При значительном снижении контрастности изображения на дисплее замените в нем элементы питания.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – ВАЖНО!

- Снимите пластиковые кожухи и смажьте шарнирные соединения рычагов педалей и поручней (рекомендуется использовать тефлоновую смазку).
- Снимите круглый защитный кожух. Проверьте состояние и натяжение приводного ремня. В случае необходимости замените ремень или отрегулируйте его натяжение.
- Смажьте ось центральной стойки (для эллиптических тренажеров).
- Смажьте ось шатунного узла (для эллиптических тренажеров).
- Проверьте ось шкива на предмет люфта.
- Проверьте крепление маховика.
- Оцените состояние подшипников на оси шкива и маховика на предмет вытекшей смазки и их люфта относительно посадочного места.

Не выбрасывайте гарантийный талон.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(действителен при заполнении всех граф)

Передовые фитнес-технологии

Модель тренажера

Серийный номер

№ гарантийного талона

ПОКУПАТЕЛЬ

Ф.И.О. покупателя (для юридических лиц, укажите полное название компании и должность контактного лица)

С условиями гарантийных обязательств ознакомлен.
Претензий по качеству, внешнему виду и комплектности не имею.

Подпись покупателя

ПРОДАВЕЦ

Название компании

Дата продажи

Адрес и телефон компании

Подпись продавца

Ф.И.О. продавца

М.П.

СБОРКА ТРЕНАЖЕРА ПРОДАВЦОМ

Сборку, установку и подключение оборудования призывает:

Дата сборки

Ф.И.О. сборщика

Подпись сборщика

Сведения о произведенных ремонтах:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Отметка сервисной службы:

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь:

Владивосток: 690048, пр-т 100-летия Владивостока 42А, оф. 108, +7 (914) 678-55-22, service@jaguar-sport.ru

Екатеринбург: 620100, ул. Болышанова 25, оф. 2, +7 (343) 219-41-50, +7 (932) 129-07-41, batimur@bkb.ru

Иркутск: 664005, ул. Пушкина 26, кв.1, +7 (902) 560-37-66

Краснодар: 350000, ул. Коммунаров 268, оф. 71, +7 (860) 477-64-82, +7 (918) 359-18-92, bolam@mail.ru

Красноярск: 660017, ул. Обороны 3, эт. 1, оф. 22, +7 (931) 294-91-75, 291-11-41, an-test@andex.ru

Москва: 115201, Нахичевский проезд 17, стр. 24, +7 (495) 109-55-75 (звб. 107), service@fitathlon.ru

Пермь: 614980, ул. Бульвар 12, +7 (342) 2155-194, +7 (902) 639-23-82, service@nossport.ru

Самара: 443013, Московское шоссе 17, 2 эт., +7 (846) 270-37-57, service@sportforce.ru

Санкт-Петербург: 197371, ул. Репищева 20а, +7 (812) 612-80-65, +7 (900) 628-07-88, service-spb@fiathlon.ru

Ставрополь: 359040, ул. Доваторцев 41/2, +7 (918) 883-40-41, rem-sport26@mail.ru

или в уполномоченному дилеру, где было приобретено оборудование.

[illegible]

Указания по утилизации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.



НАЗНАЧЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА

Тренажер предназначен для домашнего использования

Инструкции по сборке и эксплуатации:

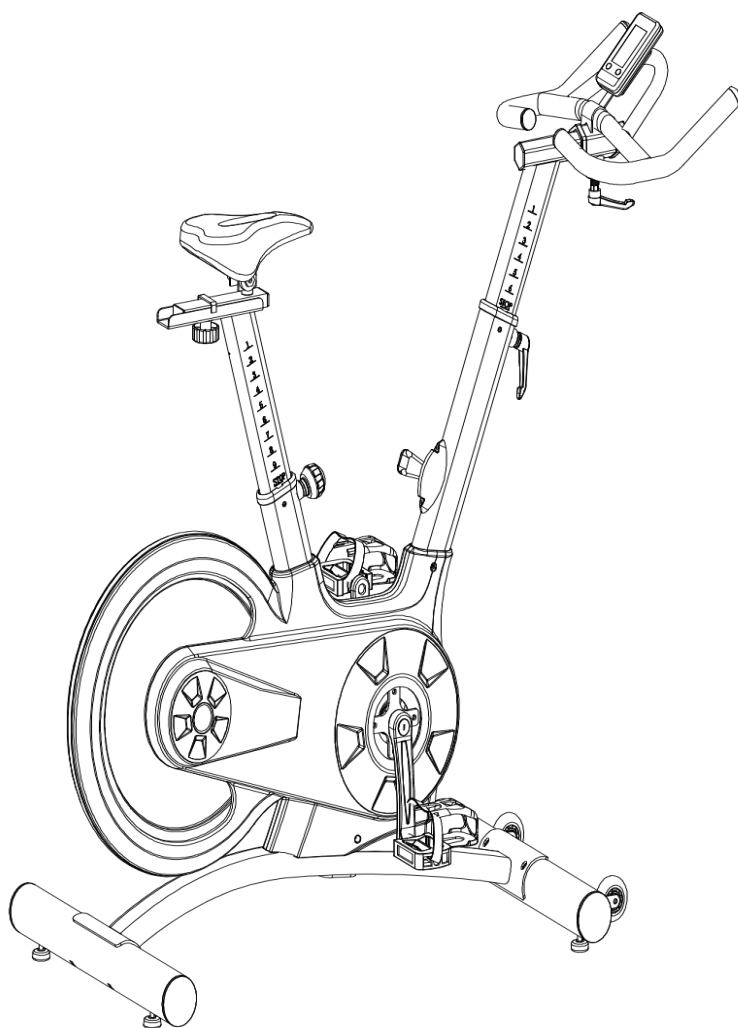


Рис.1

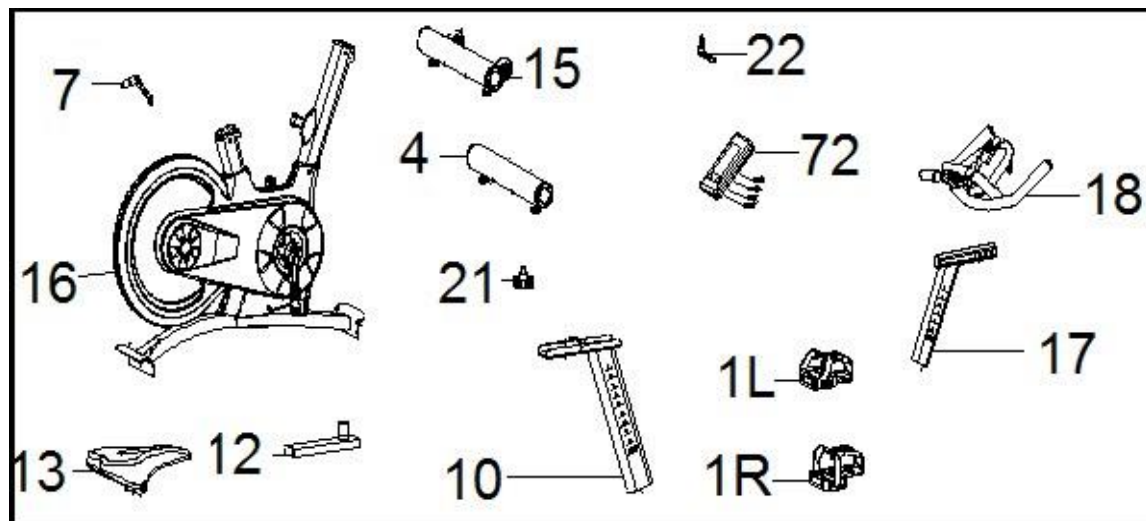


Рис.2

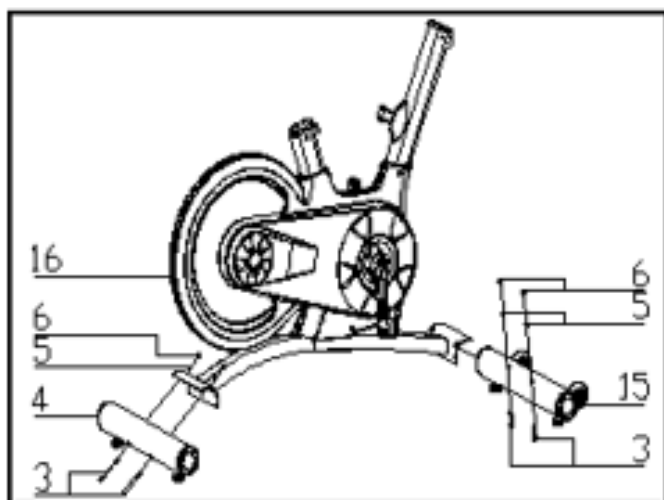


Рис.3

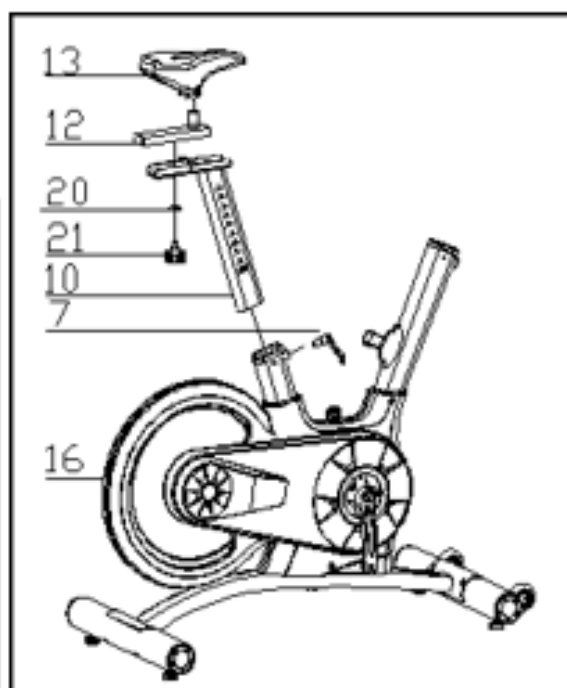


Рис.4

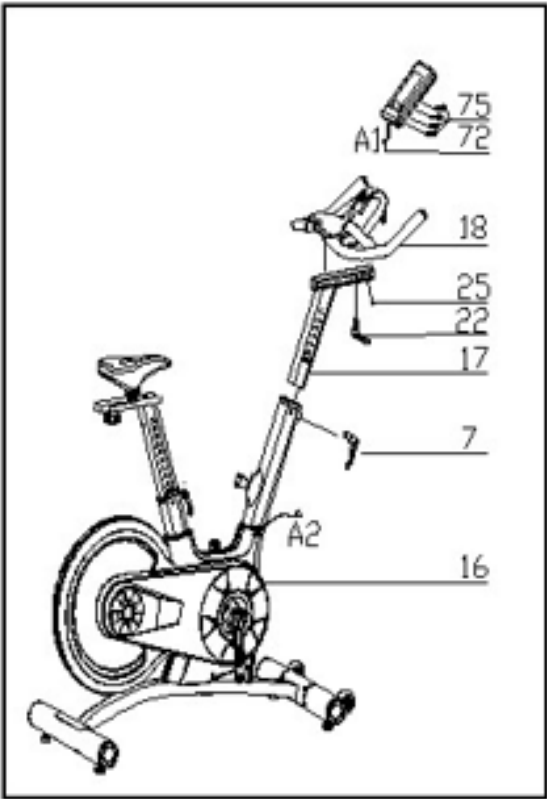


Рис.5

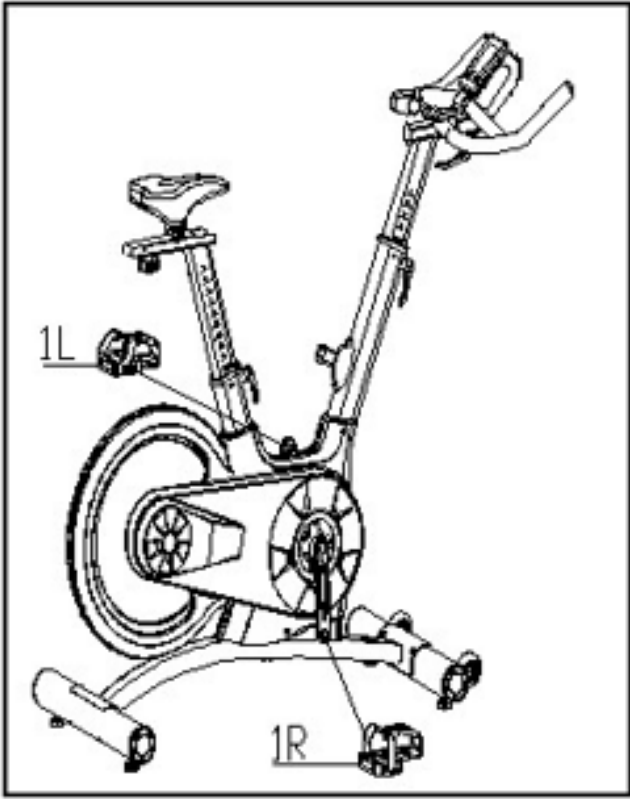


Рис.6

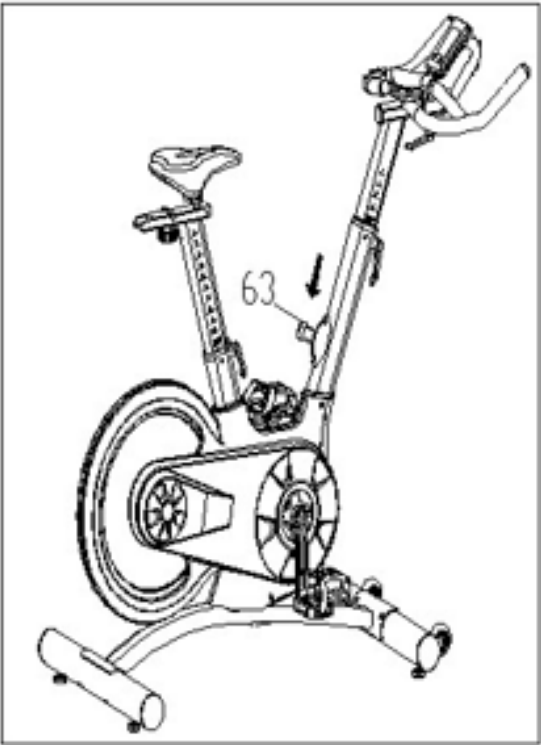


Рис.7


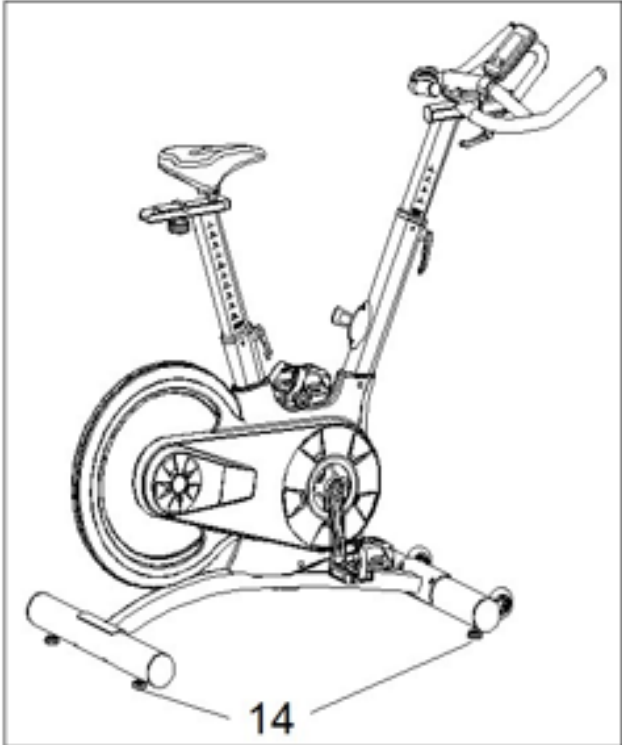


Рис.8

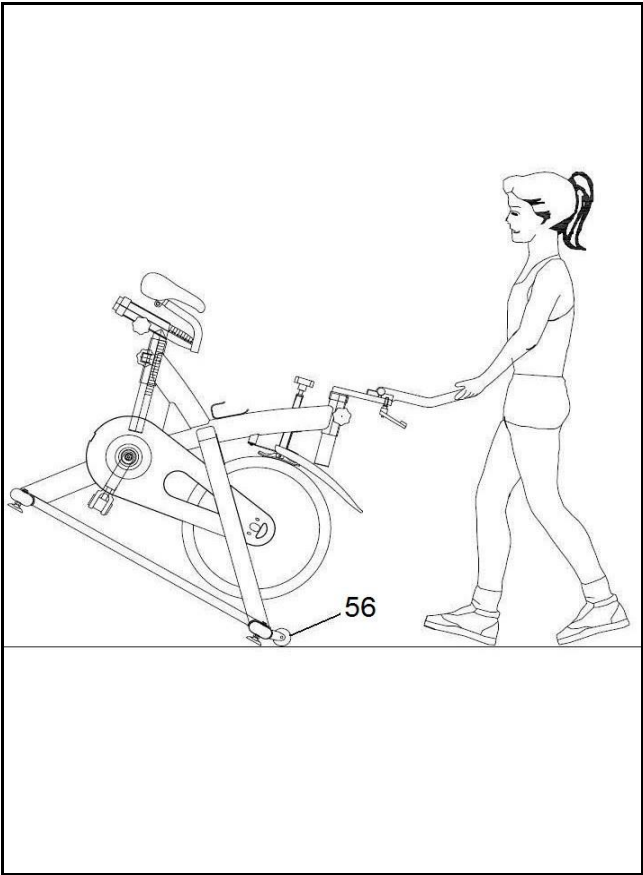

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Данное оборудование предназначено для домашнего использования. Максимальный вес пользователя 130 кг.
2. Родители и/или лица, ответственные за детей, должны всегда учитывать их любопытную природу и то, как часто это приводит к опасным ситуациям и несчастным случаям. Данный тренажер ни в коем случае не должен использоваться как игрушка.
3. Владелец несет ответственность за то, чтобы все, кто пользуется тренажером, были должным образом проинформированы о необходимых мерах предосторожности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Для выполнения монтажных работ рекомендуется помощь второго человека. Достаньте оборудование из коробки и убедитесь, что все детали на месте рис.1:

(72) Консоль; (16) Основной корпус; (18) Руль; (17) Вынос руля; (10) Стойка седла; (12) Горизонтальная труба седла; (13) Седло; (4) Задний стабилизатор с регулируемыми ножками; (15) Передний стабилизатор с колесами; (1L) Левая педаль; (1R) Правая педаль; (7) (21) (22) Ручки.

1. Установите заднюю стойку тренажера на заднюю стойку стабилизатора (4), как показано на рис.2, вставьте болты (3), установите шайбы (5) и гайки (6), а затем надежно затяните.
2. Расположите переднюю стойку стабилизатора с колесами (15) так, чтобы колеса были обращены вперед, как показано на рис.2, вставьте болты (3), установите шайбы (5) и гайки (6) и надежно затяните.

УСТАНОВКА СЕДЛА

Установите кронштейн седла (13), рис.3, на горизонтальную трубу седла (12), как показано на рис.3, установите седло в нужное положение и надежно затяните гайки на кронштейне.

Затем вставьте горизонтальную трубу седла (12) в отверстие на стойке седла (17), рис.3, правильно расположите и затяните ручку (7), рис.3. Вставьте стойку седла (17) в бобышку на основном корпусе (16), правильно расположите и затяните стойку седла с помощью регулировочной ручки (7), рис.3, поворачивая по часовой стрелке.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СЕДЛА

Слегка ослабьте ручку регулировки стойки седла (7), повернув против часовой стрелки (рис.3), переместите седло в удобное для выполнения тренировки положение, а затем надежно затяните ручку регулировки (7), повернув по часовой стрелке. Оставайтесь в пределах ссылок, не выходя за пределы отметки "STOP" (СТОП).

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА СЕДЛА

Слегка ослабьте ручку (7), повернув ее против часовой стрелки, рис.3, переместите седло в удобное для выполнения тренировки положение, а затем надежно затяните ручку (7), повернув по часовой стрелке. Оставайтесь в пределах ориентира, не выходя за пределы отметки "STOP" (СТОП).

УСТАНОВКА РУЛЯ

Установите руль (18) на вынос руля (17), рис.4, затяните ручку (22), а затем вставьте шток руля (17) в отверстие на основном корпусе (16), рис.4. Установите руль правильно, а затем затяните ручку (7), повернув по часовой стрелке.

РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

Расположите руль (18) на удобном расстоянии для выполнения тренировки, теперь надежно затяните ручку (7), рис.4.

РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ ПО ВЕРТИКАЛИ

Расположите руль (7) на удобном для выполнения тренировки расстоянии, теперь надежно затяните ручку (7), рис.4.

Оставайтесь в пределах ориентира, не выходя за пределы отметки "STOP" (СТОП).

УСТАНОВКА КОНСОЛИ

Установите консоль (72), рис.4, в кронштейн (18) и вставьте разъем на среднем кабеле (A1, A2) в заднюю часть монитора, затяните винтами (75).

УСТАНОВКА ПЕДАЛЕЙ

Инструкции по сборке педалей должны быть точно соблюдены, неправильная их установка может привести к повреждению резьбы винта как на педали, так и на кривошипе. Правая и левая относятся к положению, которое пользователь принимает, сидя в седле для выполнения тренировки.

Правая педаль (1R), обозначенная буквой (R), прикручивается к правому кривошипу, также обозначенному буквой (R), по часовой стрелке. Затяните надежно, рис.5.

Левая педаль (1L), обозначенная буквой (L), прикручивается к левому кривошипу, также обозначенному буквой (L), против часовой стрелки. Затяните надежно, рис.5.

НАСТРОЙКИ НАПРЯЖЕНИЯ

Для обеспечения равномерного уровня нагрузки во время тренировки консоль оснащена регулятором напряжения (63), расположенным на штоке основного корпуса (16), рис.6. Это обеспечивает различные настройки нагрузки при повороте по часовой стрелке.

Чтобы увеличить сопротивление педали, поверните регулятор напряжения (63) и нажимайте вверх (+) до тех пор, пока уровень нагрузки не будет наилучшим образом соответствовать требованиям к тренировкам. Чтобы уменьшить сопротивление педали, поверните регулятор напряжения (63) и нажмите вниз (-).

Во время тренировки маховик будет нагреваться из-за тормозного эффекта, поэтому, когда закончится тренировка, рекомендуется установить регулятор напряжения (63) на минимум, чтобы помочь остановить затвердевание тормозной колодки.

Внимание: Регулятор напряжения (63) оснащен системой экстренного торможения, которая при приложении усилия (как показано стрелкой на рис.6) производит гораздо более резкий тормозной эффект.

ВЫРАВНИВАНИЕ

Как только оборудование будет установлено в конечное положение, убедитесь, что оно располагается ровно на полу и находится на одном уровне. Для этого необходимо закрутить регулируемые ножки (14) вверх или вниз, как показано на рис.7.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Тренажер оснащен транспортировочными колесиками (56), рис.8, чтобы облегчить перемещение. Два колеса, расположенные в передней части тренажера, облегчают перемещение в выбранное положение, как показано на рис.8. Храните оборудование в сухом месте, предпочтительно не подверженном перепадам температуры.


ЗАТЯНИТЕ ПЕДАЛИ

Несмотря на то, что педали уже установлены, правая педаль (R) вкручивается по часовой стрелке, в то время как левая педаль (L) делает это в противоположном направлении.

Обращайтесь в службу технической поддержки, если имеются какие-либо вопросы, позвонив в службу поддержки клиентов

**ВН ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
УВЕДОМЛЕНИЯ.**

Схема тренажера в разобранном виде:

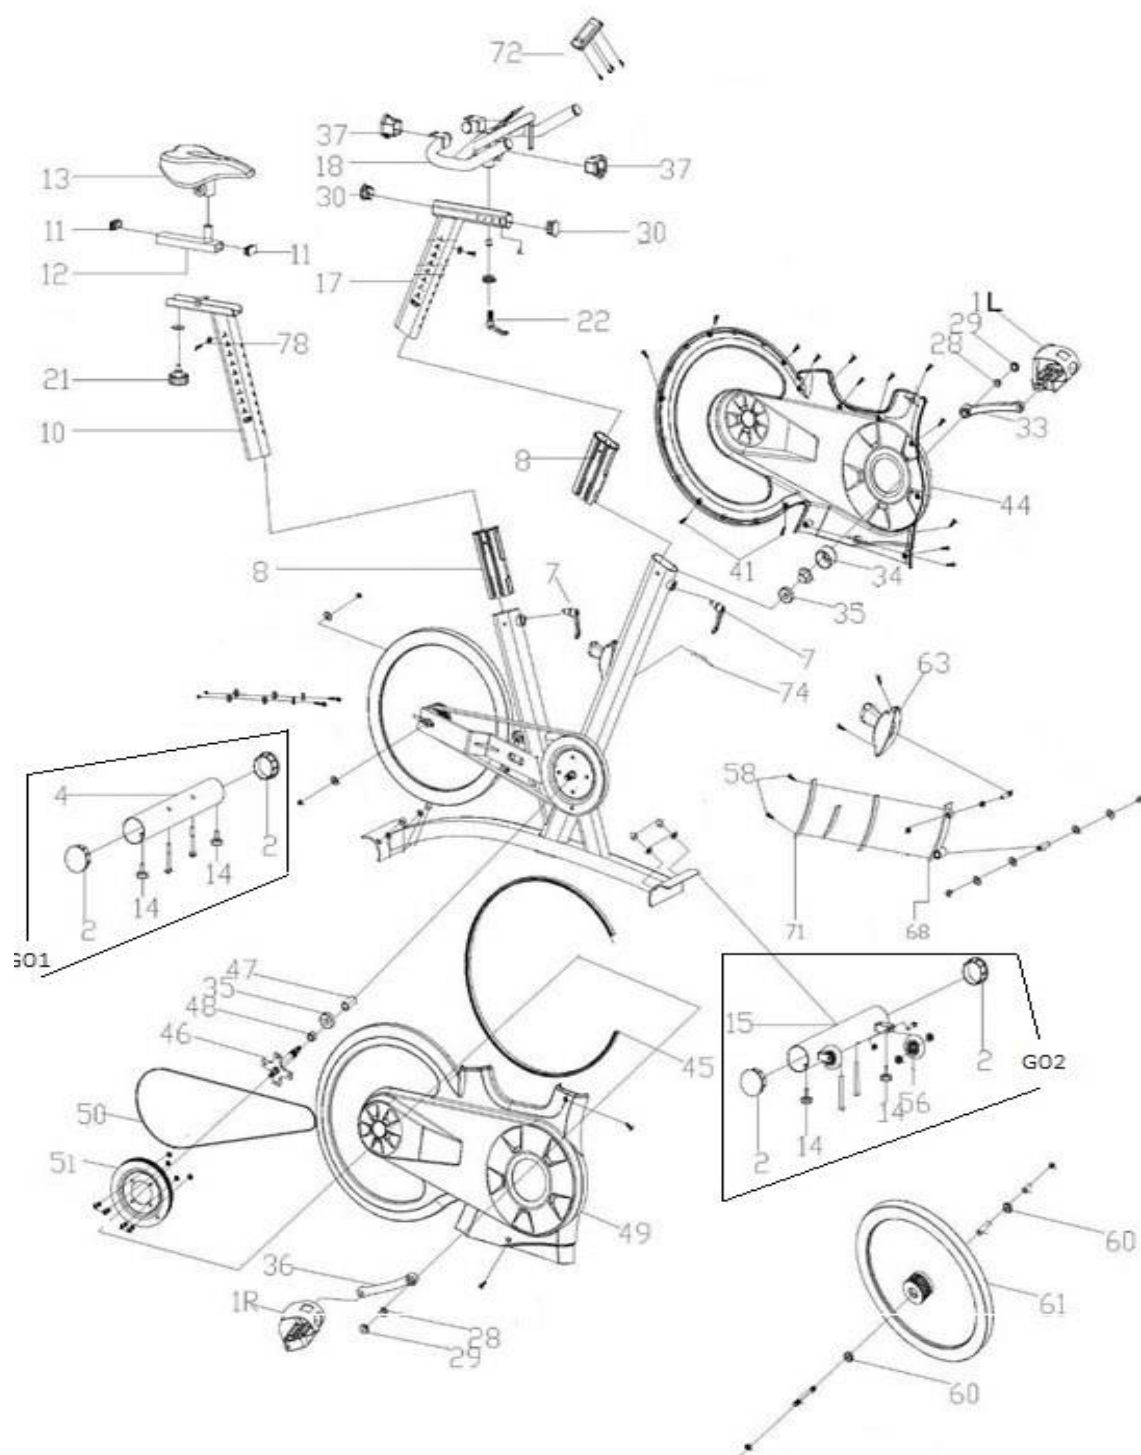

Список комплектующих частей:

№	ОПИСАНИЕ	КОД
1	ПЕДАЛЬ JD-301	FI315001
2	ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА	FI315002
7	РУЧКА L-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ	FI315007
8	ПЛАСТИКОВАЯ ВТУЛКА 1	FI315008
10	ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТОЙКА СИДЕНЬЯ	FI315010
11	ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА 1	FI315011
12	ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ	FI315012
13	СИДЕНЬЕ	FI315013
14	ЗАГЛУШКА	FI315014
15	ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР	FI315015
17	СТОЙКА РУЛЯ	FI315017
18	РУКОЯТКА	FI315018
19	РУЧКА L-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ	H9179019
21	ФИКСИРУЮЩАЯ РУЧКА	FI315021
22	РУЧКА L-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ	FI315022
29	ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА РУКОЯТКИ	FI315029
30	ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА 2	FI315030
33	ЛЕВЫЙ КРИВОШИП	FI315033
34	КОЖУХ КРИВОШИПА	FI315034
35	ПОДШИПНИК 6004	FI315035
36	ПРАВЫЙ КРИВОШИП	FI315036
37	ПЛАСТИКОВАЯ ВТУЛКА	FI315037
44	НАРУЖНЫЙ КОЖУХ ЦЕПИ	H9179044
45	МАЛЕНЬКИЙ КОЖУХ ЦЕПИ	FI315045
46	ОСЬ	FI315046
47	ДЛИННАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ ТРУБА	FI315047

48	КОРОТКАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ ТРУБА	FI315048
49	ВНУТРЕННИЙ КОЖУХ ЦЕПИ	H9179049
50	РЕМЕНЬ	FI315050
51	КОЛЕСО	FI315051
60	ПОДШИПНИК 6001	FI315060
63	ШЕСТЬ ПОДСТРОЕК	FI315063
68	НАБОР ТОРМОЗНОГО БЛОКА	FI315068
71	БЛОК	FI315071
72	КОМПЬЮТЕР	FI315072
74	ДАТЧИК	FI315074
G01	КОМПЛЕКТ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА	FI315G01
G02	КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА	FI315G02

Работа с консолью



КОНСОЛЬ

Рис.1

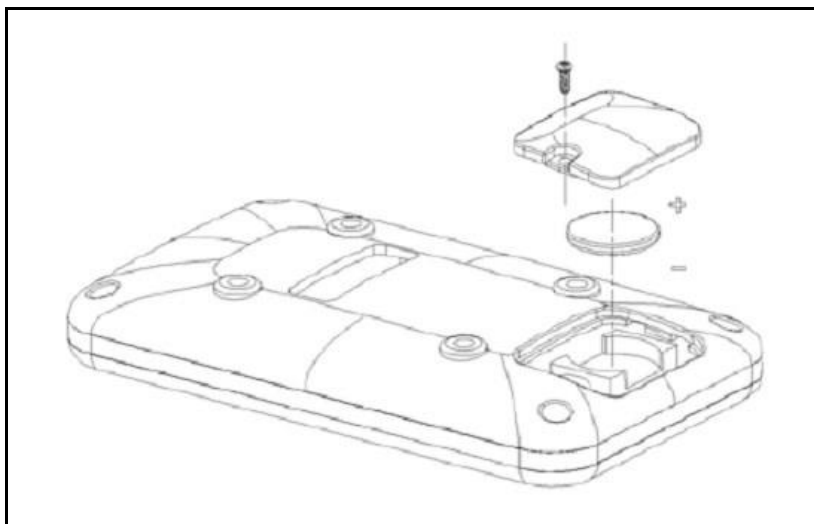


Рис.1А


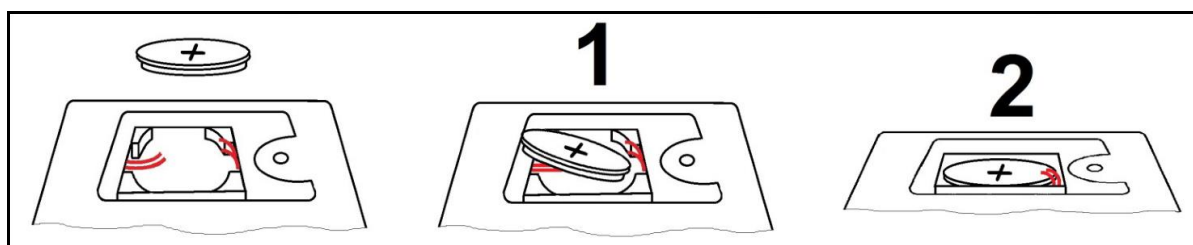


Рис.2

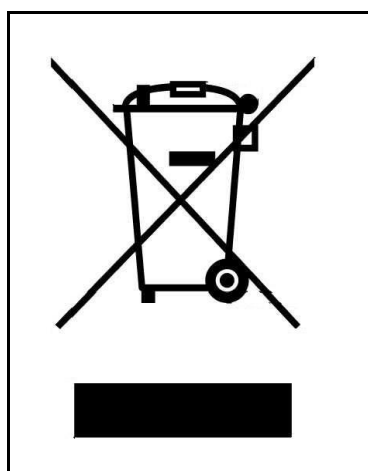

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Данная консоль предполагает установку 3 щелочных (алкалиновых) батареек на 1,5 вольт. Для того чтобы установить батарейки, снимите заднюю крышку монитора, Рис.1, рис.1А и осторожно вставьте две батарейки типа " CR2032" в отсек для батареек (А), убедившись в правильности полярности батарейки (соответствие клеммы «+» батарейки знаку «+» внутри батарейного отсека и клеммы «-» знаку «-»). Закройте крышку, как показано на рис.1.

Если после включения консоли, монитор показывает ошибку или только частичные фрагменты, то извлеките батарейки и подождите около 15 секунд, прежде чем переустановить снова.

Слабые батарейки (разряженные) приведут к слабому цифровому дисплею (плохая контрастность) и ошибочным показаниям. Немедленно замените батарейки.

Внимание: Выброшенные батарейки должны храниться в специальных контейнерах, рис. 2.

Монитор автоматически выключается, если устройство простаивает более 4 минут, а на экране отображается дата и температура.

Примечание: батарейки устанавливаются на заводе-изготовителе. Перед использованием снимите пластиковую упаковку.

УСТАНОВКА ДАТЫ

После установки батареек значение времени будет мигать. Нажмите клавишу SET (УСТАНОВКА), чтобы настроить значение. Используйте клавишу MODE/RESET (РЕЖИМ/СБРОС), чтобы перейти к году, используйте клавишу SET (УСТАНОВКА) для настройки. Используйте MODE/RESET (РЕЖИМ/СБРОС), чтобы перейти к следующему дню, используйте клавишу SET (УСТАНОВКА) для настройки.

Нажмите кнопку MODE/RESET (РЕЖИМ/СБРОС), чтобы вернуться к отображению функций.

КОНСОЛЬ

Чтобы предоставить больший контроль над тренировкой, консоль обеспечивает одновременное считывание скорости, расстояния, времени тренировки и сожженных калорий.

Экран включится автоматически, как только начнется тренировка или будет нажата любая клавиша.

А.ФУНКЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ

В режиме сканирования компьютер непрерывно сканирует и отображает все функции во время тренировки. Отображаемая функция будет мигать и выключаться. Чтобы выбрать функцию сканирования:

1. Консоль запускается в режиме сканирования, как только начинается тренировка или при нажатии какой-либо клавиши, на главном экране каждые 6 секунд отображаются TIME (ВРЕМЯ), SPEED/RPM (СКОРОСТЬ/ОБОРОТЫ В МИНУТУ), DISTANCE (РАССТОЯНИЕ), CALORIES (КАЛОРИИ).
2. Нажмите клавишу MODE (РЕЖИМ), чтобы отменить функцию сканирования.

В. ФУНКЦИЯ РАССТОЯНИЯ

Функция отсчитывает вперед или вниз с шагом на 0,1 км/мл., максимум до 999 км/мл.

1. Нажмите любую клавишу, чтобы включить монитор.
2. Нажмите клавишу MODE (РЕЖИМ), чтобы маленькое окно DISTANCE (РАССТОЯНИЕ) начало мигать.
3. Нажмите клавишу SET (УСТАНОВКА), чтобы выбрать расстояние.
4. Начните тренировку, и значение расстояния начнет обратный отсчет, когда достигнет нуля, прозвучит звуковой сигнал в течение 8 секунд, сообщая, что выбранное расстояние пройдено, а затем значение расстояния начнет отсчет вверх.

С. ФУНКЦИЯ КАЛОРИЙ

Данная функция подсчитывает вверх или вниз с шагом на 1 калорию, максимум до 9990 калорий.

1. Нажмите любую клавишу, чтобы включить монитор.
2. Нажмите клавишу MODE (РЕЖИМ), чтобы маленькое окно CALORIES (КАЛОРИИ) начало мигать.
3. Нажмите клавишу SET (УСТАНОВКА), чтобы выбрать калории.
4. Начните упражнение, и значение калорий начнет обратный отсчет, когда достигнет нуля, прозвучит звуковой сигнал 8 секунд, сообщая, что выбранное значение калорий достигнуто, а затем значение калорий начнет отсчет вверх.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Проблема: дисплей включается, но работает только функция времени.

Решение: а - убедитесь, что соединительный кабель подключен.

Проблема: дисплей не включается или отображаемые фрагменты очень слабо видно.

Решение:

- а. - проверьте правильность установки батареек;
- б. - проверьте заряд батареек;
- с. - если батарейки разрядились, немедленно замените.

Проблема: фрагменты отображения считывания функции не видны, или появляются сообщения об ошибках для конкретной функции.

Решение:

- а. - извлеките батарейки на 15 секунд, а затем переустановите правильно;
- б. - проверьте заряд батареек, если батарейки разрядились, замените;
- с. - если описанные выше действия не помогают, замените консоль. Не оставляйте консоль под прямыми солнечными лучами, так как это может повредить жидкокристаллический дисплей. Не подвергайте монитор воздействию воды или ударов.

Обратитесь в службу технической поддержки, если есть какие-либо вопросы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ СПЕЦИФИКАЦИИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Технические спецификации

Максимальный вес пользователя	130 кг
Система нагружения	Фрикционная
Маховик	20 кг
Размер (д*ш*в)	142,5*32*130 см
Вес	47 кг
Количество программ	Нет
Монитор	LCD
Показания консоли	Время, Скорость, Обороты, Дистанция, Калории
Bluetooth	Нет
iConcept	Нет
Питание	Батарейки CR2032 - 2 шт

Компания оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и/или технические характеристики тренажера. без предварительного предупреждения потребителя.



Русский язык	Настоящим компания Exercycle S.L заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директив 2005/32/ЕС, 2004/108/ЕС, 2006/95/ЕС и 2006/42/СЕ.
--------------	---

BH FITNESS SPAIN

EXERCYCLE,S.L. (Manufacturer)
P.O.BOX 195
01080 VITORIA (SPAIN)
Tel.: +34 945 29 02 58
Fax: +34 945 29 00 49
e-mail: sat@bhfitness.com
www.bhfitness.com

POST-VENTA

Tel: +34 945 292 012 /
902 170 258
Fax: +34 945 56 05 27
e-mail: sat@bhfitness.com

BH FITNESS NORTH AMERICA

620 N. 2nd Street, St. Charles
MO 63301
Tel: + 1 636 487 0050
Toll Free: +1 866 325 2339
e-mail: fitness@bhnorthamerica.com
www.bhfitnessusa.com
www.bhfitnesscanada.ca

BH FITNESS ASIA

BH Asia Ltd.
No.80, Jhongshan Rd.,
Daya Dist.,
Taichung City 42841,
Taiwan. R.O.C.
Tel.: +886 4 25609200
Fax: +886 4 25609280
E-mail: info@bhasia.com.tw

BH FITNESS PORTUGAL

MAQUINASPORT, APARELHOS DE
DESPORTO, S.A.
Rua do Caminho Branco Lote 8, ZI Oiã 3770-
068 Oiã
Oliveira do Bairro (PORTUGAL)
Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH SERVICE PORTUGAL

Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH FITNESS MEXICO

BH Exercycle de México S.A. de CV
Eje 132 / 136
Zona Industrial, 2A Secc.
78395 San Luis Potosí
S:L:P: MÉXICO
Tel.: +52 (444) 824 00 29
Fax: +52 (444) 824 00 31
www.bhlatam.com.mx

BH FITNESS CHINA

BH China Co., Ltd.
Block A, NO.68, Branch Lane 455, Lane 822,
Zhen Nan RD., Li Zi Yuan, Putuo, Shanghai
200331, P.R.C.
Tel: +86-021-5284 6694
Fax: +86-021-5284 6814
e-mail: info@i-bh.cn

BH GERMANY GmbH

Grasstrasse 13
45356 ESSEN
GERMANY

Tel: +49 2015 997018
e-mail: technik@bhgermany.com

BH FITNESS UK

Tel: 02037347554
e-mail: sales.uk@bhfitness.com

AFTER SALES – UK

Tel.: 02074425525
e-mail: service.uk@bhfitness.com

BH FITNESS FRANCE

SAV FRANCE
Tel : +33 0810 000 301
Fax : +33 0810 000 290
savfrance@bhfitness.com

В СВЯЗИ С НАШЕЙ
ПРОГРАММОЙ НЕПРЕРЫВНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «ФИТАТЛОН»:

www.neotren.ru

Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте поставщика ООО «ФИТАТЛОН»: www.neotren.ru

ВНИМАНИЕ!

ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!



