

BHFITNESS

Руководство пользователя

FITNESS SUPERDUKE
(H940M)

спин-байк



Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Меры безопасности

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Тренажер предназначен для домашнего использования. В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера ознакомьтесь с инструкцией.

При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой;
- **ВНИМАНИЕ!** Не следует оставлять включенный тренажер без присмотра во избежание удара током. Если тренажер не используется или производится его ремонт, установка или снятие комплектующих, отключите его от сети;
- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;
- Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере;
- Не снимайте кожухи консоли. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не используйте тренажер, если заблокированы вентиляционные отверстия. Поддерживайте их в чистоте, удаляйте скапливающуюся пыль, волосы и т. д.;
- Не используйте тренажер, если у него повреждены шнур питания или вилка, если он работает некорректно, был поврежден или побывал в воде. Доставьте тренажер в сервисный центр для осмотра и ремонта;
- Не перемещайте тренажер за шнур питания и не используйте шнур как ручку;
- Шнуры питания не должны соприкасаться с нагревающимися поверхностями;
- Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с включенным тренажером или использовать его только под наблюдением;
- Тренажер не предназначен для использования вне помещения;
- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача кислорода;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы Ваша одежда не попала в движущиеся части тренажера;
- Тренажер не имеет шестерни холостого хода. Скорость движения педалей должна снижаться постепенно;
- Будьте осторожны при подходе к тренажеру и спуске с него. Опустите соответствующую педаль в нижнее положение и дождитесь полной остановки тренажера.

ОСТОРОЖНО! Если Вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки обратитесь за консультацией к врачу.

Транспортировка и эксплуатация тренажера:

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. Температура: +10-+35С;
2. Влажность: 50-75%.

Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2–4 часов, и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Перед тем как начать тренировку

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны по 0,5 м свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать специальные резиновые коврики, также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.).


Настройка оборудования

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него).

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит Вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него.

Если Вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений. Также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.) Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.

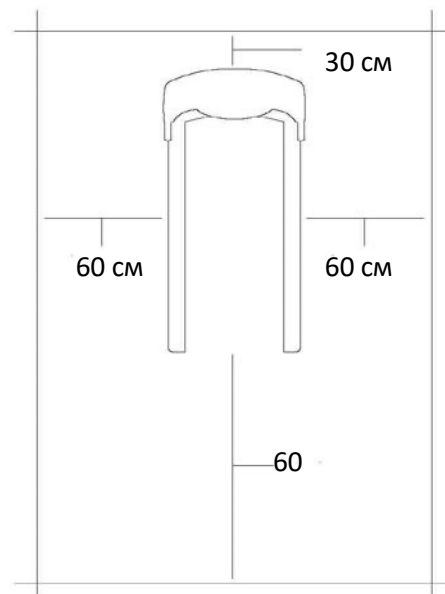

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали, и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали тренажера, не до конца затянув гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, затяните их до конца. Каждый тренажер на заводе проходит проверку качества. Это необходимо, чтобы убедиться в корректной работе всех узлов оборудования. При этом может потребоваться частичная или полная сборка (зависит от конкретной модели). В связи с этим в местах соединений элементов тренажера могут остаться следы стыковки деталей и использования технологического крепежа.

Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт

ЧИСТКА ВЕЛОТРЕНАЖЕРА

Профилактическое обслуживание и ежедневная чистка оборудования продлят срок его эксплуатации и помогут сохранить его внешний вид.

При этом важно соблюдать следующие рекомендации:

- Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через минуту после полного обесточивания внутренних электрических цепей тренажера;
- Защищайте тренажер от попадания прямого солнечного света, в противном случае возможно выцветание пластиковых деталей;
- Тренажер необходимо устанавливать в сухом месте;
- Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань;
- Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера, такие, как ацетон, бензин, уайт-спириты, бензол и их производные - во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости (мыльный раствор) ткань с последующей протиркой сухой тканью;
- После каждого использования тренажера протирайте педали, рукоятки, датчики пульса и поручни;
- Не допускайте попадания жидкости на тренажер. Это может привести к его повреждению или возникновению угрозы поражения электротоком;
- Проверяйте ход и надежность крепления педалей;
- Если тренажер неустойчив и качается, выровняйте его с помощью регулировочных ножек;
- Регулярно выполняйте уборку территории вокруг тренажера.

ПРОВЕРКА ТРЕНАЖЕРА НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тренажер, если он поврежден или имеет сломанные или изношенные детали. Используйте только те запасные части, которые поставляются заводом-изготовителем оборудования.

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА. Оно является залогом бесперебойной работы оборудования и сохранения гарантийных обязательств. Необходимо проводить регулярный осмотр тренажера. Дефектные детали следует немедленно заменять. Не следует использовать некорректно работающее оборудование до проведения ремонта. Обслуживание и ремонт должны проводиться только лицами, обладающими необходимой квалификацией.

ПРАВИЛА УХОДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Рекомендуем Вам ежедневно протирать тренажер влажной тканью с мягким чистящим средством (мыльный раствор), не содержащим этилового или нашатырного спирта.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверьте горизонтальное положение тренажера. В случае необходимости выровняйте его с помощью регулируемых ножек по уровню пола.
- Протрите детали тренажера: консоль, поручни, направляющие роликов от пыли, грязи и пота.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверьте затяжку винтов на всех резьбовых соединениях тренажера.
- Убедитесь в отсутствии люфта после затяжки винтов.
- Пропылесосьте пространство под и вокруг тренажера.
- Удалите грязь из накладок в педалях.
- Убедитесь в отсутствии сколов и трещин на пластиковых декоративных элементах оборудования.
- Проверьте работу регулятора нагрузки во всем диапазоне его значений.
- Проверьте работу дисплея консоли на каждой из программ тренировок. При значительном снижении контрастности изображения на дисплее замените в нем элементы питания.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – ВАЖНО!

- Снимите пластиковые кожухи и смажьте шарнирные соединения рычагов педалей и поручней (рекомендуется использовать тефлоновую смазку).
- Снимите круглый защитный кожух. Проверьте состояние и натяжение приводного ремня. В случае необходимости замените ремень или отрегулируйте его натяжение.
- Смажьте ось центральной стойки (для эллиптических тренажеров).
- Смажьте ось шатунного узла (для эллиптических тренажеров).
- Проверьте ось шкива на предмет люфта.
- Проверьте крепление маховика.
- Оцените состояние подшипников на оси шкива и маховика на предмет вытекшей смазки и их люфта относительно посадочного места.

Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Гарантийном талоне.

Убедитесь, что Вы ознакомились с содержанием Гарантийного талона.

Не выбрасывайте гарантийный талон.

Указания по утилизации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.


Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.



НАЗНАЧЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА

Тренажер предназначен для домашнего использования

Работа с консолью

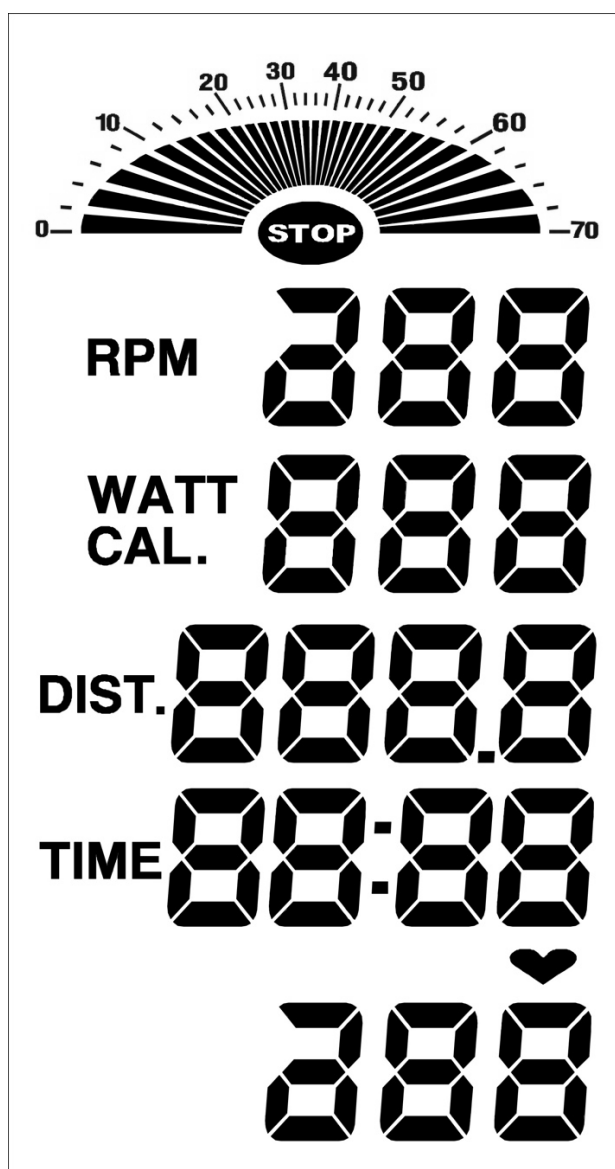

Консоль

Рис.1

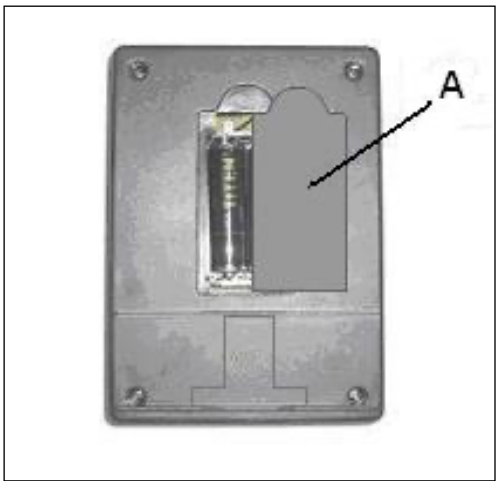


Рис.2


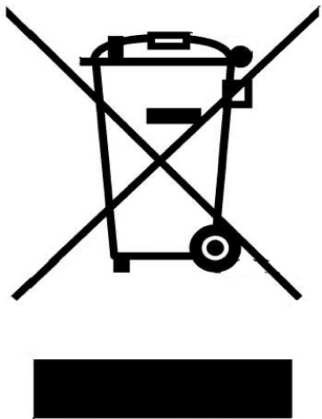


Рис.3

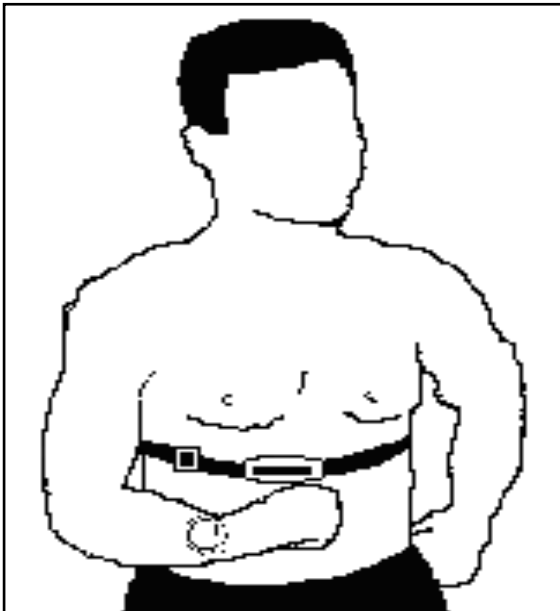

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Данная консоль предполагает установку двух щелочных (алкалиновых) батареек на 1,5 вольта. Для того чтобы установить батарейки, снимите заднюю крышку монитора (Рис.1) и осторожно вставьте две батарейки типа "R-6" в отсек для батареек (А), убедитесь в правильности полярности батарейки (соответствие клеммы «+» батарейки знаку «+» внутри батарейного отсека и клеммы «-» знаку «-»). Закройте крышку, как показано на рис.1. Если после включения, монитор показывает ошибку или только частичные фрагменты, то извлеките батарейки и подождите около 15 секунд, прежде чем переустановить их снова.

Слабые батарейки (разряженные) приведут к слабому цифровому дисплею (плохая контрастность) и ошибочным показаниям. Немедленно замените батарейки.

Внимание: Выброшенные батарейки должны храниться в специальных контейнерах, рис.2

КОНСОЛЬ

Для большего контроля над тренировкой монитор одновременно отображает: Скорость; R.P.M. (Обороты в минуту), Калории, Расстояние, Время тренировки, Частота пульса (не входит в комплект).

Монитор включается автоматически в начале тренировки. Монитор автоматически выключается, если тренажер не используется более 45 секунд, и сбрасывает все значения показателей на ноль.

А. ФУНКЦИЯ SPEED (СКОРОСТЬ)

Данная функция отображает скорость в км/ч.

В. ФУНКЦИЯ RPM (ОБОРОТЫ В МИНУТУ)

Данная функция отображает частоту оборотов шатуна в минуту.

С. ФУНКЦИЯ TIME (ВРЕМЯ)

Данная функция ведет отсчет с шагом в секунду, максимум до 99:59 секунд.

Д. ФУНКЦИЯ TRIP (ПОЕЗДКА)

Данная функция ведет отсчет с шагом в 0,01 км/мили, максимум до 99,99 км/миль.

Е. ФУНКЦИЯ CALORIES (КАЛОРИИ)

Данная функция ведет отсчет с шагом в 1 калорию, максимум до 999,9 калорий.

Г. ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА ПУЛЬСА

Для измерения частоты пульса во время физических упражнений необходимо надеть нагрудный ремень (не входит в комплект). Рис. 3

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Проблема: дисплей включается, но работает только функция времени

Решение:

а - убедитесь, что соединительный кабель подключен

Проблема: дисплей не включается или отображаемые фрагменты очень слабые.

Решение:

- а. - проверьте правильность установки батареек.
- б. - проверьте заряд батареек.
- с. - если батарейки разрядились, немедленно замените.

Проблема: фрагменты отображения считывания функции не видны, или появляются сообщения об ошибках для конкретной функции.

Решение:

- а. - извлеките батарейки на 15 секунд, а затем установите правильно.
- б.- проверьте заряд батареек, если батарейки разрядились, то замените.
- с. - если описанные выше действия не помогли, замените консоль.

Не оставляйте консоль под прямыми солнечными лучами, так как это может повредить жидкокристаллический дисплей. Не подвергайте консоль воздействию воды или ударов.

Обратитесь в службу технической поддержки, если имеются какие-либо вопросы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ СПЕЦИФИКАЦИИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Инструкции по сборке и эксплуатации

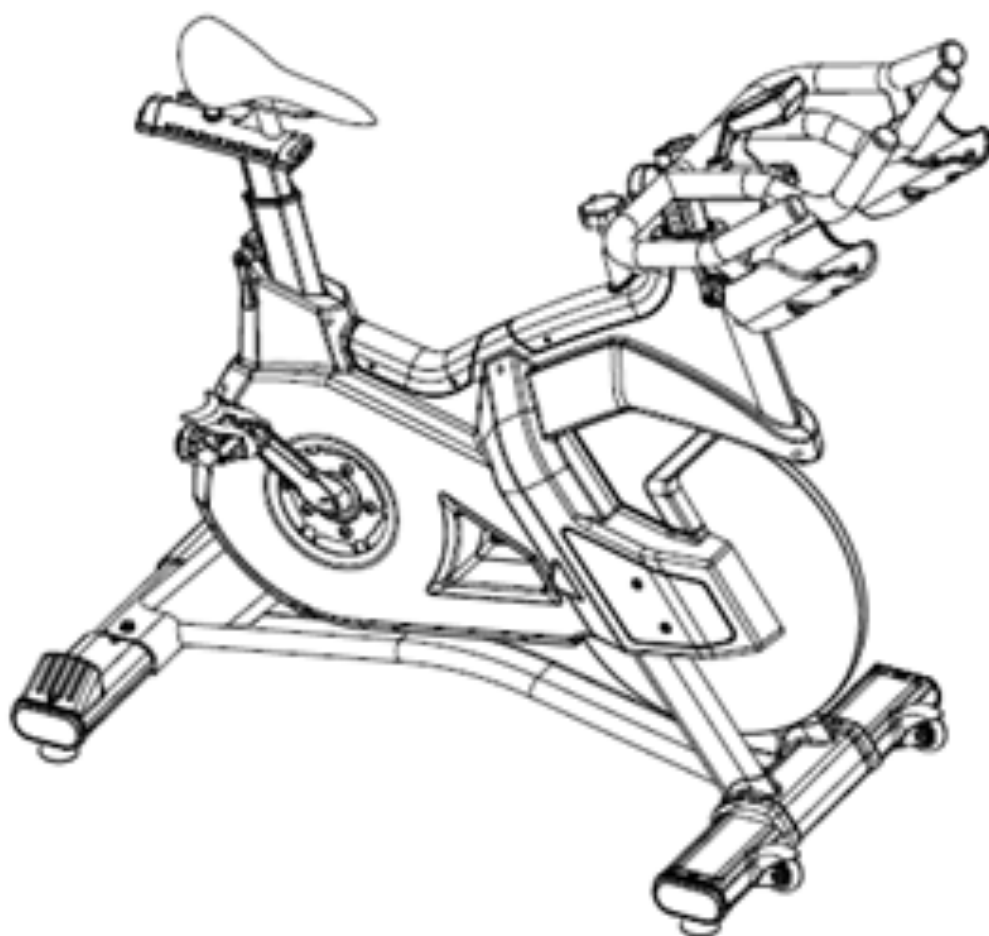


Рис.1

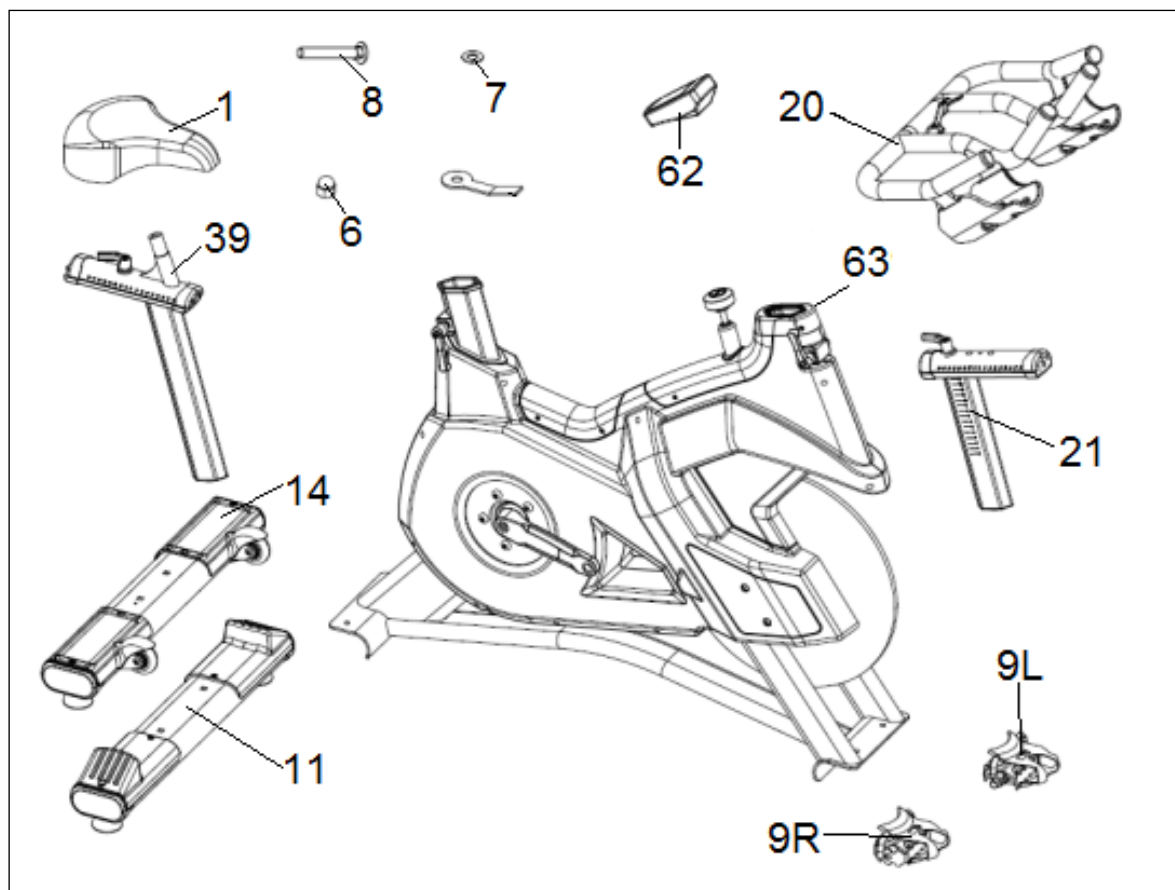


Рис.2

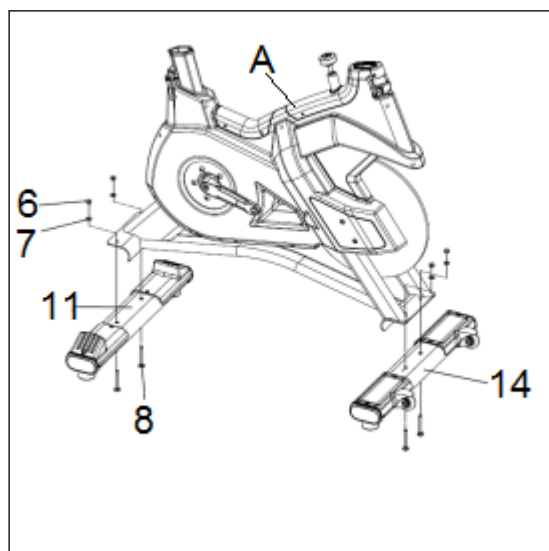


Рис.3

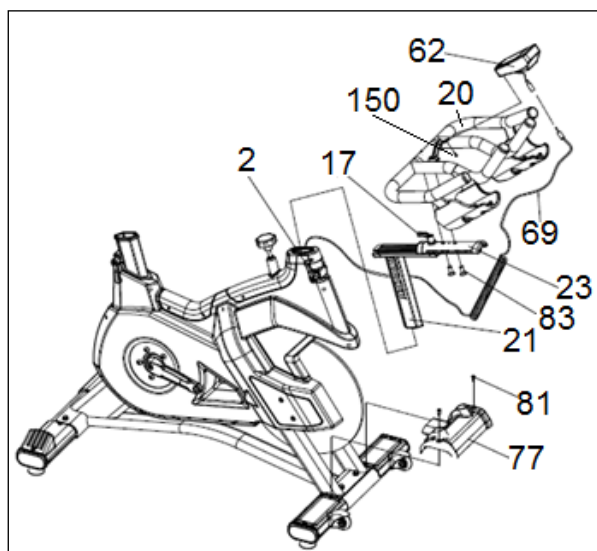


Рис.3А

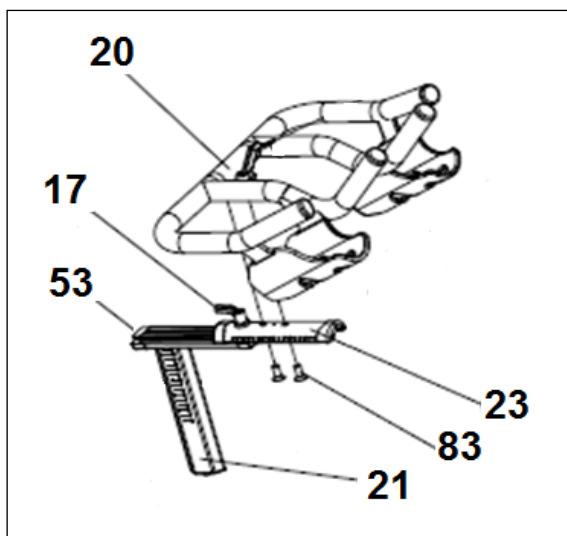


Рис.3В

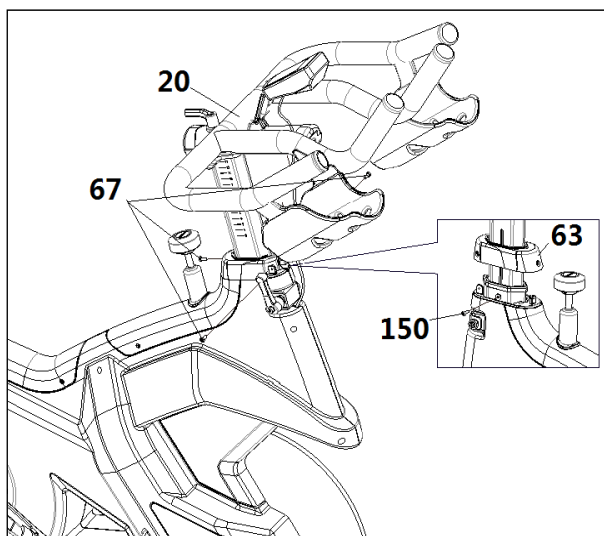


Рис.4

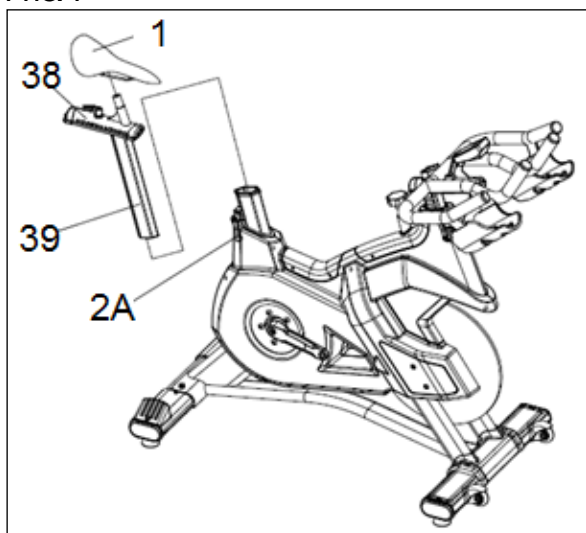


Рис.5

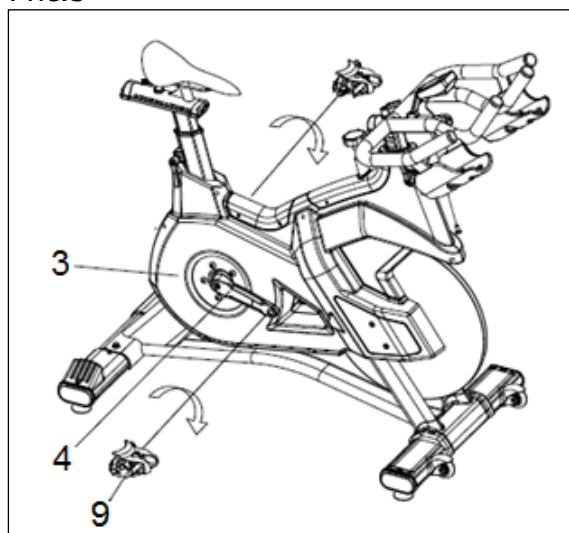


Рис.6

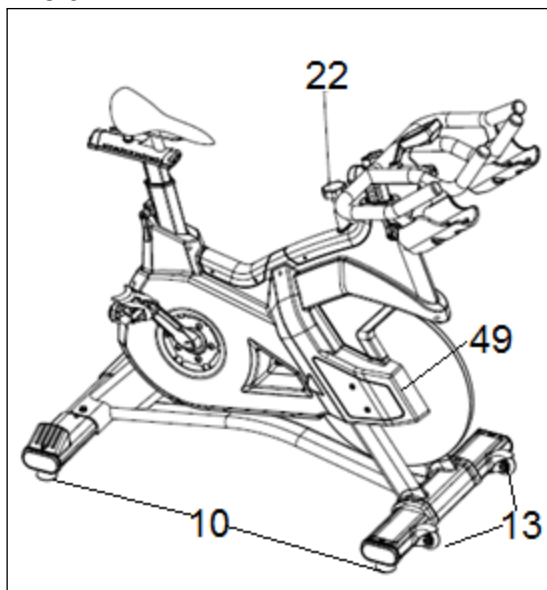


Рис.7

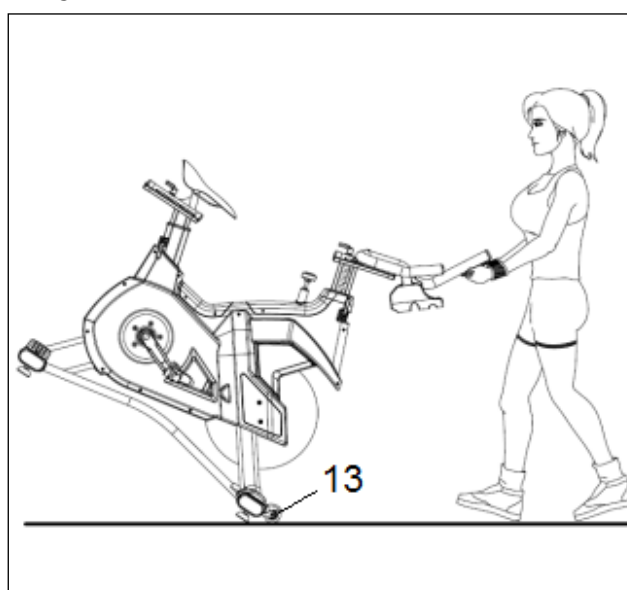


Рис.8



Рис.9

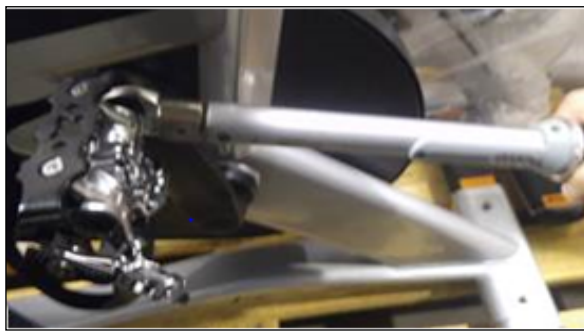


Рис.10

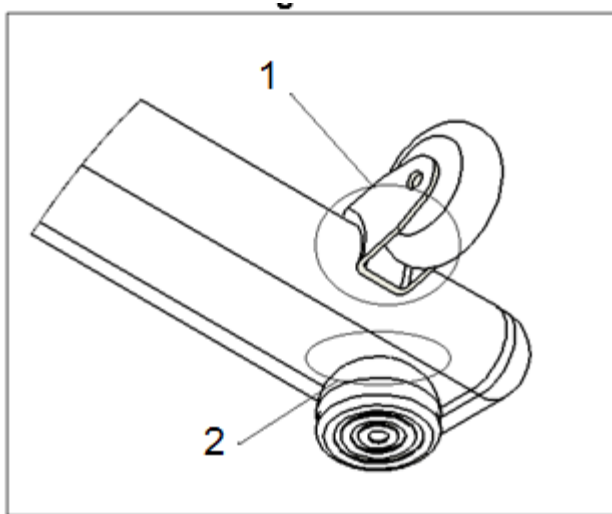


Рис.11

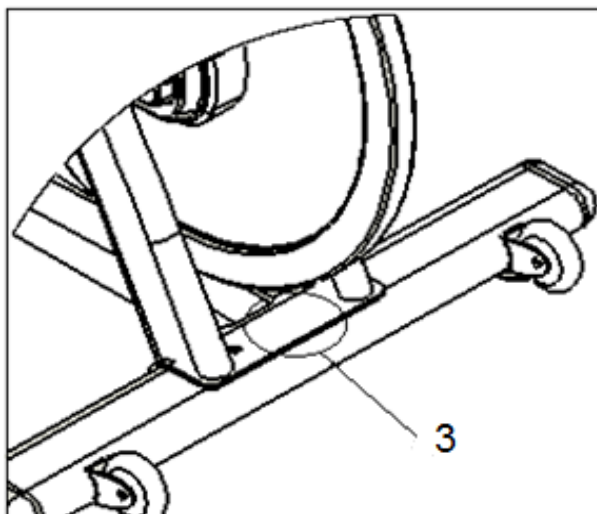


Рис.12

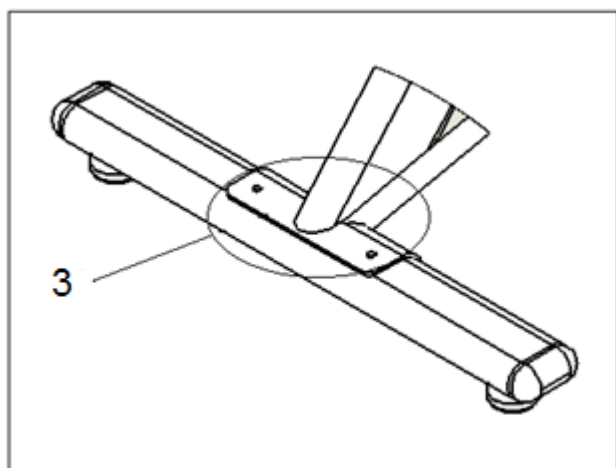


Рис.13

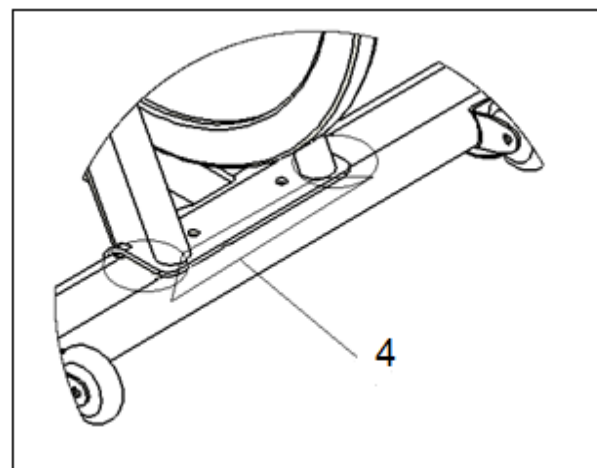


Рис.14


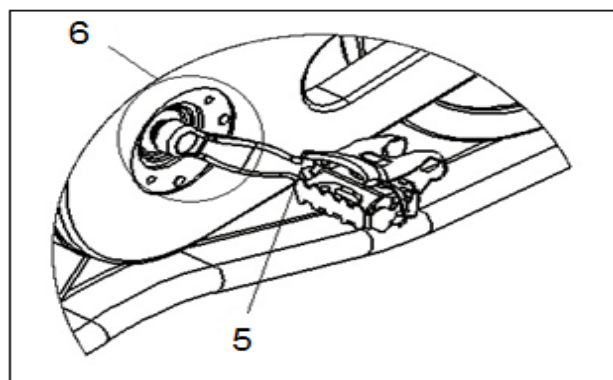


Рис.15

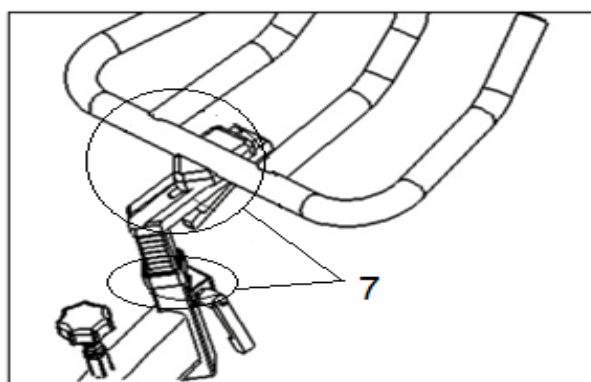

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Для выполнения монтажных работ рекомендуется помощь второго человека.

Внимание: Замена любой детали другой не от компании ВН приведет к аннулированию гарантии.

Инструменты

Шестигранный ключ (55) (входит в комплект)	Локтайт 242 Код 0190248 (*)
2 Гаечных ключа № 14 для гаек М8 (*)	Ингибитор коррозии ВН Код 0190236 (*)
Гаечный ключ код 0190245 (*)	Чистая ткань (*)
Ключ для гайки М6 (*)	Смазочный спрей Multilube Wurth код 0190249 (*)
Шестигранный ключ 3 мм (*)	Мыло Meguiar's Nxt
Крестообразная отвертка (*)	Внутренний предохранитель велотренажера ВН Код 0190237 (*)

(*) – Не входит в комплект

Достаньте оборудование из коробки и убедитесь, что все детали на месте, рис.1:

(А) Основной корпус; (20) Руль; (21) Стойка руля; (39) Стойка сиденья; (38) Горизонтальная опора сиденья; (1) Сиденье; (63) Крышка руля; (11) Задний стабилизатор с регулировочными ножками; (14) Передний стабилизатор с транспортировочными колесиками; (9L) Левая педаль; (9R) Правая педаль; (8) Болт М-10; (7) Плоская шайба М-10; (6) Накидная гайка М-10; (15) Держатель бутылки; (62) Консоль; Гаечный ключ.

1. Установите заднюю стойку тренажера на задний стабилизатор с регулировочными ножками (11), как показано на рис.2, вставьте болты (8), установите плоские шайбы (7) и накидные гайки (6), а затем надежно затяните.

2. Расположите передний стабилизатор с транспортировочными колесиками (14), направляйте колеса вперед по красным точкам, как показано на рис.2, вставьте болты (8), установите плоские шайбы (7) и накидные гайки (6), надежно затяните.

УСТАНОВКА РУЛЯ

Снимите заглушку (53) и установите руль (20) поближе к ручке (G03) с помощью двух винтов. Вставьте верхнюю часть (23) в нижнюю (21) и убедитесь, что ручка (G03) правильно затянута, прежде чем заменить заглушку (53). Рис. 3А.

Установите крышку руля (63) на стойку руля. Затем установите руль (20) на стойку (21), рис. 3, затяните ручку (17), а затем вставьте стойку руля (21) в отверстие на основном корпусе (А), рис. 3. Установите все правильно, а затем затяните ручку (2), поверните по часовой стрелке. Прикрепите переднюю крышку (77) к корпусу (А), закрепите винтом (81).

Установите и затяните винт (150), чтобы направить стойку руля, затем установите крышку руля (63) и закрутите винтами (67), рис. 3В.

РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

Расположите руль (20) на удобном для выполнения тренировок расстоянии, теперь надежно затяните ручку (17), рис.3.

РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ ПО ВЕРТИКАЛИ

Расположите руль (20) на удобном для выполнения тренировок расстоянии, теперь надежно затяните ручку (2), рис.3.

Оставайтесь в пределах значений 0-14, не выходите за пределы отметки "MIN INSERT" (МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ).

УСТАНОВКА КОНСОЛИ

Установите консоль (62) по направлению стрелки, сдвиньте консоль на кронштейн (М), рис.3, и закрепите всё винтом (150).

Подключите клемму (69) кабеля, который выходит из основного корпуса, рис.3.

УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ

Установите сиденье (1), рис.4, на горизонтальную опору (38), как показано на рис.4, установите сиденье в нужное положение и надежно затяните гайки на кронштейне.

Затем установите горизонтальную опору сиденья (38) на стойку сиденья (39), рис.4, правильно расположите и затяните ручку (2), рис.4.

Вставьте стойку сиденья (39) в выступ на основном корпусе (А), правильно расположите и затяните стойку сиденья с помощью регулировочной ручки (2А), рис.4, поверните по часовой стрелке.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ

Слегка ослабьте регулировочную ручку основания сиденья (2А), поверните ручку против часовой стрелки (Рис.4), переместите сиденье в удобное для выполнения тренировок положение, а затем надежно затяните ручку (2А), поверните по часовой стрелке.

Оставайтесь в пределах значений 0-19, не выходите за пределы отметки "MIN INSERT" (МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ).

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ

Слегка ослабьте ручку (2А), поверните ручку против часовой стрелки, рис.4, переместите сиденье в удобное для выполнения тренировки положение, а затем надежно затяните ручку (6), поверните по часовой стрелке.

СБОРКА ПЕДАЛЕЙ

Инструкции по сборке педалей должны быть выполнены в точности, неправильная установка может привести к повреждению резьбы на педали или кривошипе.

Справа и слева указано положение, которое пользователь принимает для выполнения тренировки.

Правая педаль (9R) с отметкой (R), прикручивается к правому кривошипу с отметкой (R) по часовой стрелке. Надежно затяните, рис.5.

Левая педаль (9L) с отметкой (L), прикручивается к левому кривошипу с отметкой (L) против часовой стрелки. Надежно затяните, рис.5.

НАСТРОЙКИ НАГРУЗКИ

Для регулярного контроля настройки тренировки данное оборудование оснащено регулятором натяжения (22), которое расположено на штоке основного корпуса (А), рис.6. Если поднять регулятор натяжения по направлению стрелки, то настройки сопротивления тренажера появятся на мониторе.

Чтобы увеличить сопротивление педалей, поднимайте регулятор натяжения (22) до тех пор, пока уровень нагрузки не будет наилучшим образом соответствовать требованиям.

Чтобы уменьшить сопротивление педалей, опустите регулятор натяжения (22).

Важно: Данный регулятор натяжения (22) оснащен системой экстренного торможения, которая при полном подъеме в направлении стрелки, как показано на рис.6, вызывает резкое торможение.


ВЫРАВНИВАНИЕ

Как только оборудование будет установлено в конечное положение, убедитесь, что тренажер располагается ровно на полу и находится на одном уровне. Для этого, закрутите регулируемые ножки (10) вверх или вниз, как показано на рис.6.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Оборудование оснащено транспортировочными колесиками (13), рис.6, чтобы облегчить перемещение. Колесики расположены в передней части тренажера, чтобы облегчить перемещение в выбранное положение, слегка приподнимите заднюю часть оборудования и толкайте, как показано на рис.7. Храните тренажер в сухом месте, не подвергаяте изменениям температуры.

**ВН ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
УВЕДОМЛЕНИЯ.**

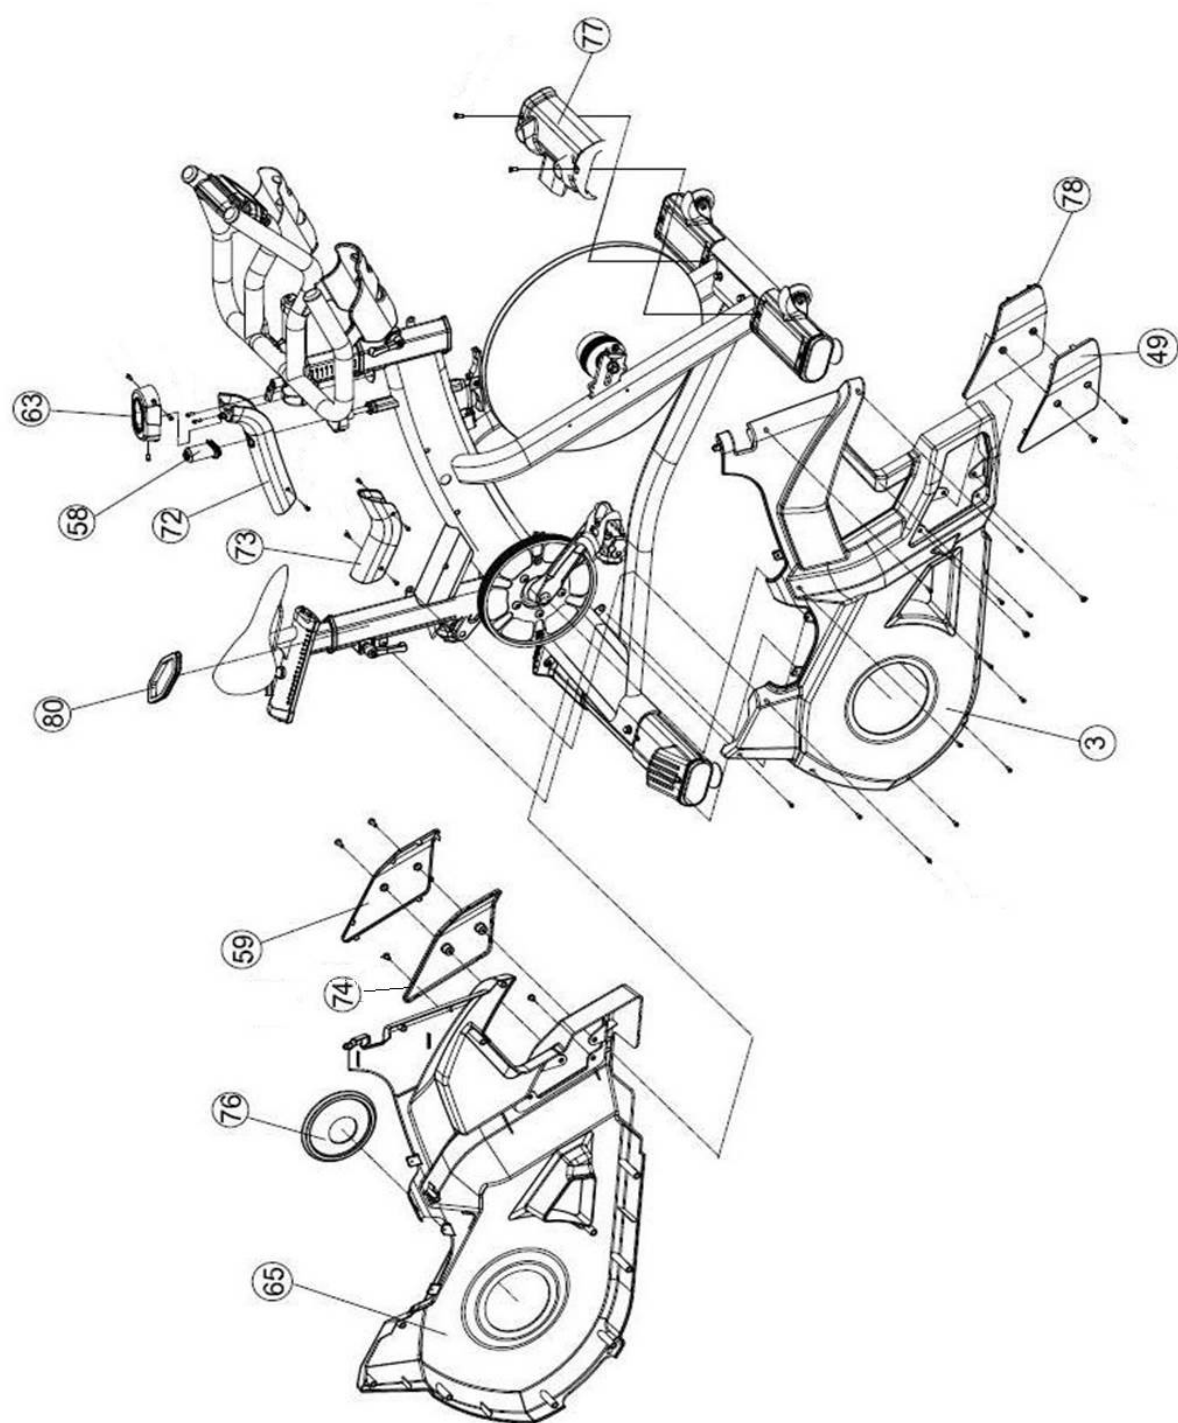

Список комплектующих частей

№	Описание	Код
1	Сиденье	H925001
3	Правое ограждение цепи	H940M003
4	Кривошип 42B	H925004
5	Кривошипный болт	H925005
9	Набор педалей WELLGO 9/16"	0190714
9-1	Быстросъемный комплект Wellgo	0190715
10	Регулируемая подушка	H925010
11	Задняя опора педали (в комплекте)	H940011
12	Кожух педали	H940012
13	Колесо	H925013
14	Передняя опора педали (в комплекте)	H940014
19	Передний защитный кожух опоры педали	H940019
20	Руль	H940020
21	Стойка руля	H940021B
22	Регулятор натяжения (в комплекте)	H940022
23	Часть руля	H940023
33	Подшипник BB	H925033
34	Ось с пластиной BB	H925034
36	Подшипник маховика	H940036
37	Ось маховика с подшипником, шайбой, гайкой (комплект)	H940037
38	Горизонтальная опора сиденья	H940038
39	Стойка сиденья	H940039
42	Ремень	H940042
43	Заглушка горизонтальной опоры сиденья	H940043
44	Втулка	H940044
48	Маховик	H940M048
49	Защитная крышка правой оси	H940049

51	Задний защитный кожух опоры педали	H940051
52	Клемма кабеля	H940052
53	Заглушка стойки сиденья	H940053
58	Резиновая втулка регулятора натяжения	H940058
59	Защитная крышка левой оси	H940059
62	Консоль	H9175T061
63	Защитная крышка стойки руля	H940063
65	Левое ограждение цепи	H940065
68	Магнит	H925068
69	Верхний кабель	H940069
70	Болт	H940070
71	Пружина	H940071
72	Верхняя крышка	H940072
73	Средняя верхняя крышка	H940073
74	Крышка левой оси ABS	H940074
75	Кабель датчика	H940075
76	Левая крышка оси BB	H940076
77	Передняя защитная крышка	H940077
78	Крышка правой оси ABS	H940078
80	Резиновая втулка стойки сиденья	H940080
G01	Стойка сиденья (комплект)	H940G01
G02	Длинный рычаг (комплект)	H940G02B
G03	Короткий рычаг (комплект)	H940G03
G04	Тормоз (комплект)	H940G04



Русский язык	Настоящим компания Exercycle S.L заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директив 2005/32/EC, 2011/65/EC, 2004/108/EC and 2006/95/EC.
-----------------	---

BH FITNESS SPAIN

EXERCYCLE,S.L. (Manufacturer)
P.O.BOX 195
01080 VITORIA (SPAIN)
Tel.: +34 945 29 02 58
Fax: +34 945 29 00 49
e-mail: bhpro@bhfitness.com
www.bhfitness.com

POST-VENTA

Tel: +34 945 292 012
e-mail: asistencia@bhfitness.com

BH FITNESS PORTUGAL

Rua do Caminho Branco Lote 8, ZI Oiã 3770-068 Oiã
Oliveira do Bairro (PORTUGAL)
Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH SERVICE PORTUGAL

Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH FITNESS FRANCE**SAV FRANCE**

Tel : +33 559 423 419
savfrance@bhfitness.com

BH FITNESS UK

Tel: 02037347554
e-mail: sales.uk@bhfitness.com
AFTER SALES – UK
Tel.: 02074425525
e-mail: service.uk@bhfitness.com

BH Germany GmbH

Grasstrasse 13
45356 ESSEN
GERMANY

Tel: +49 2015 997018
e-mail: kundendienst@bhgermany.com

BH FITNESS MEXICO

BH Exercycle de México S.A. de CV
Eje 132 / 136
Zona Industrial, 2A Secc.
78395 San Luis Potosí
S:L:P: MÉXICO

Tel.: +52 (444) 824 00 29
Fax: +52 (444) 824 00 31
www.bh.com.mx

BH FITNESS ASIA

BH Asia Ltd.
No.80, Jhongshan Rd., Daya Dist.,
Taichung City 42841,
Taiwan. R.O.C.
Tel.: +886 4 25609200
Fax: +886 4 25609280
E-mail: info@bhasia.com.tw

В СВЯЗИ С НАШЕЙ ПРОГРАММОЙ
НЕПРЕРЫВНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОДУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ
ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
УВЕДОМЛЕНИЯ.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «ФИТАТЛОН»:

www.neotren.ru

Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте поставщика ООО «ФИТАТЛОН»: www.neotren.ru

ВНИМАНИЕ!

ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

